

インターネット接続手順書 (Mac)

※ LANケーブルは、Cat5e(カテゴリー5e)以上のケーブルをご利用ください。
LANケーブルは、家電量販店でお買い求めください。

ケーブル長はパソコンからモデムまで必要な長さのものをお買い求めください。



モデムと直接接続してインターネットを行う場合



システム環境設定を開きます。



システム環境設定の
ネットワークを開きます。



ネットワーク環境
自動

LANケーブルで接続している場合
LANポートの表示が接続済みになっている
状態を確認します。

IPv4の設定
DHCPサーバーを使用

自動的にIPアドレス等接続に必要な情報が
適応されます。
設定は以上で終了です。
ネットワーク画面と環境設定を閉じ設定は
終了です。

モデムと無線ルーターを接続している場合の設定方法について

1) ルータからLANケーブルで接続している場合

ルーターからDHCPで接続している場合、告知端末と直接接続の設定と同じです。

2) 無線LANで接続している場合




システム環境設定を開きます



システム環境設定

ネットワークを開きます。

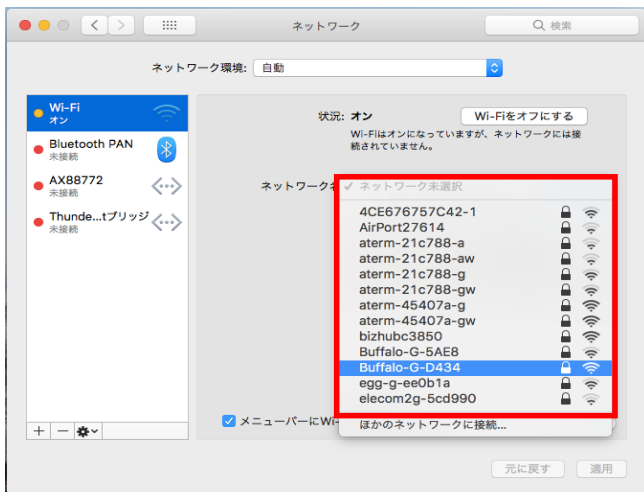

無線LANから、SSIDを選択します。

SSIDはルーターの本体または取り扱い説明書に記載されていますのでご参照ください。



接続するSSIDのパスワードを入力します。

パスワードを入力して接続をクリックします。



ネットワーク

状況を確認します。

接続済みと表示され、無線LAN接続での設定は完了です。

ルーターを経由してご利用の場合の設定方法について



無線LANルーター

無線LANルーターとモデムをLANケーブルで接続します。

無線LANルーターの機器の設定をRT(ルーター)またはAUTOに切り替えます。(スイッチ)

告知端末と無線LANルーターを接続して、インターネットやメールができるか確認します。

管理画面へのアクセスは、お買い求めのルーターの取扱説明書をご参照ください。